

Waschautomat

Unimatic T



Bedienungsanleitung

Liebe V-ZUG-Kundin, lieber V-ZUG-Kunde

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben.

Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder der Einrichtung führen!

- ▶ Markiert Arbeitsschritte die Sie der Reihe nach ausführen müssen
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt
- Markiert eine Aufzählung



Kennzeichnet nützliche Anwenderhinweise.

Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für folgendes Modell

Modell	Typ	Modell-Nr.
Unimatic T	WA-UT	264

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Die Modellnummer entspricht den ersten 3 Ziffern auf dem Typenschild.

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Vor der ersten Inbetriebnahme	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Bei Kindern im Haushalt	6
Zum Gebrauch	7
Zur Wartung	8
Ihr Gerät	9
Gerätebeschreibung	9
Geräteaufbau	10
Bedienungs- und Anzeigeelemente	11
Waschprogrammübersicht	13
Hauptprogramme	13
Zusatzprogramme	15
Hautschutz	16
Vorwaschen	16
Verschmutzungsgrad / Milbenstopp	17
Sonderbehandlungen	18
Zusatzfunktionen	22
Benutzereinstellungen	24
Waschen	26
Waschmittel zugeben	28
Seifenwaschmittel	30
Färben und Imprägnieren von Textilien	30
Waschprogramm wählen	31
Eingabe korrigieren	37
Programmwahl bei aktiver Kindersicherung	38
Programmende	39

Pflege und Wartung	41
Reinigung des Gerätes	41
Reinigen der Waschmittelfächer	41
Reinigen des Wassereinlauf-Filters	41
Überlaufbehälter überprüfen	42
Notentleerung	43
Störungen selbst beheben	44
Was tun, wenn	44
Klappdeckel bei Stromausfall öffnen	51
Tipps rund ums Waschen	52
Unbefriedigende Waschresultate	54
Gewebeschäden	57
Technische Daten	59
Unwucht-Erkennungs-System	60
Sparautomatik	61
Trübungssensor	61
Entsorgung	62
Stichwortverzeichnis	63
Notizen	66
Reparatur-Service	67
Kurzanleitung	68

Sicherheitshinweise




Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch der sachgemässe Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Gemäss IEC 60335-1 gilt vorschriftsgemäss:

- Personen (einschliesslich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung aufgestellt und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
 - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäss den örtlichen Vorschriften.
 - Die Zugänglichkeit zu Netztrennstellen (z.B. Steckdose, Wandschalter aber auch Wasserhahn) muss gewährleistet sein.
 - Die Transportsicherung muss unbedingt entfernt werden (siehe «Transportsicherung» auf Seite 9). Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Schäden am Gerät oder der Wohnungs- oder Waschräumeinrichtung führen.
 - Es ist ratsam einen Waschgang ohne Wäsche durchzuführen, damit allfällige Rückstände von der Fertigung entfernt werden.
- ½ Becher Waschmittel einfüllen und Programm  wählen.



Das Gerät wurde vor der Auslieferung mit Wasser geprüft. Daher können im Gerät Wasserrückstände vorhanden sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um jederzeit nachschlagen zu können. Geben Sie die Bedienungsanleitung, wie auch die Wartungsanleitung zusammen mit dem Gerät weiter, falls Sie dieses verkaufen oder Dritten überlassen. Der neue Besitzer kann sich so über die richtige Bedienung und Wartung des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren.
- Das Gerät ist nur zum Waschen von haushaltsüblichen Textilien mit Wasser und handelsüblichen, waschautomatentauglichen Waschmitteln geeignet. Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck benutzen. Bei zweckentfremdetem Betrieb kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Im Gerät dürfen nicht gewaschen werden:

- Textilien die mit feuergefährlichen Chemikalien, Reinigungs- und Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner, Öl, Farben, Wachse etc.) gereinigt, behandelt oder getränkt sind (Brand- oder Explosionsgefahr). Waschen Sie Stoffe, die solche Substanzen enthalten, zuerst mit Wasser von Hand bzw. lassen Sie Lösungsmittel vollständig verdunsten.
- Textilien, die Metallverstärkungen enthalten (Gefahr von Beschädigungen).
- Turnschuhe, Taucheranzüge, Rucksäcke, grosse Schlafsäcke und Duvets, Teppiche etc.

Bei Kindern im Haushalt

- Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt, die Kenntnis vom Inhalt dieser Bedienungsanleitung haben. Kinder können Gefahren, die sich im Umgang mit dem Gerät ergeben, nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen – es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschliessen.
- Waschmittel in jeglicher Form können Verätzungen in Augen, Mund und Rachen verursachen oder sogar zum Erstickten führen! Waschmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zum Gebrauch

- Sichern Sie einen in ein Becken (Waschtrog) führenden Ablaufschlauch gegen Abrutschen. Überzeugen Sie sich, ob das Wasser schnell genug abfließt. Überschwemmungsgefahr!
- Kontrollieren Sie den Ablaufschlauch von Zeit zu Zeit bezüglich Risse, Knicke, Verdrehungen usw.
- Wenn die Zuleitungen beschädigt sind oder wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung an Ihrem Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrags die Hinweise unter «Reparatur-Service» auf Seite 67. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.
- Beachten Sie zum Schutz Ihrer Wäsche deren Pflegesymbole und befolgen Sie die Hinweise, welche Sie unter «Tipps rund ums Waschen» auf Seite 52 in dieser Anleitung finden.
- Geben Sie an Stelle oder zusätzlich zum Wasser, zu Waschmitteln und Waschmittelzusätzen keine Lösungsmittel (z.B. Terpentin, Waschbenzin) in Ihr Gerät. Dies führt zu Brand- und Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie nur Wasserenthärtungsmittel, Färbe- und Entfärbemittel und andere Zusatzstoffe, bei denen der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz dieser Mittel in der Waschmaschine ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung genau.
- Lagern Sie Waschmittel, Waschhilfsmittel und andere Zusatzstoffe an einem trockenen und kühlen Ort. Verklumpte Waschmittel können zu Störungen führen. Achten Sie auch darauf, dass diese Mittel für Kinder unzugänglich sind.

... Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen des Klappdeckels und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel, im Waschmittelfach oder im Bereich der Fremdkörperfalle befinden. Fremdkörper wie Münzen, Nägel, Büroklammern etc. können Gerätebauteile und die Wäsche beschädigen.
- Schliessen Sie nach Gebrauch stets zuerst den Wasserhahn und schalten Sie erst dann den elektrischen Strom ab, indem Sie das Gerät am Wandschalter ausschalten oder den Netzstecker herausziehen. Dabei den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Zur Wartung



Überzeugen Sie sich vor dem Eingreifen in die Wäschetrommel, dass diese stillsteht. Beim Berühren einer noch drehenden Wäschetrommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr!

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten den elektrischen Strom ab.
- Keinesfalls das Gerät aussen mit Wasser abspritzen und kein Dampfreinigungsgerät verwenden.
- Setzen, lehnen oder stützen Sie sich nicht auf den Klappdeckel.
- Nicht auf das Gerät steigen (Kippgefahr).
- Beim Öffnen der Wasserwege während des Betriebs, z.B. beim Reinigen der Fremdkörperfalle, besteht Verbrühungsgefahr.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Ihr Gerät

Gerätebeschreibung

- Fassungsvermögen 7 kg Trockenwäsche
- Von oben einzufüllen
- 7 Hauptprogramme
 - «Schonend»
 - «Vorwaschen»
 - «Programme für leicht und stark verschmutzte Wäsche»
 - «Milbenstopp»
 - «Einweichen»
 - «Auffrischen»
 - «Seifenwaschen»
 - «Biowaschen»
 - «Hautschutz»
- Zusatzfunktionen
 - «Startaufschub»
 - «Temperaturwahl»
 - «Schleuderdrehzahl-Einstellung»
 - «Spülstopp»
 - «Abwählen von Programmteilen»
- Sensorik zur Optimierung des Waschvorgangs
- Klartextanzeige für Hinweise und Störungen
- Kindersicherung
- Sprachwahl
- Türöffnungsautomatik



Transportsicherung




Die Transportsicherung muss vor der ersten Inbetriebnahme entfernt sein (3 Schrauben mit roten Unterlagsscheiben an der Rückwand des Gerätes).

Geräteaufbau


- 1** Bedienungs- und Anzeigeelemente
- 2** Klappdeckel
- 3** Einfüllöffnung
- 4** Klappe vor Fremdkörperfalle
- 5** Fremdkörperfalle
- 6** Öffner zur Notentriegelung
- 7** Notentriegelung
- 8** Typenschild
- 9** Kurzbedienungsanleitung
- 10** Überlaufbehälter

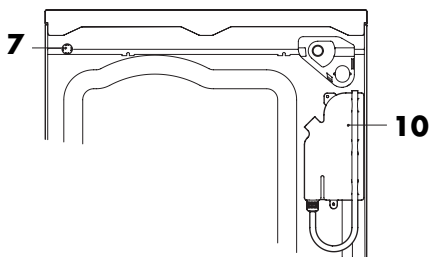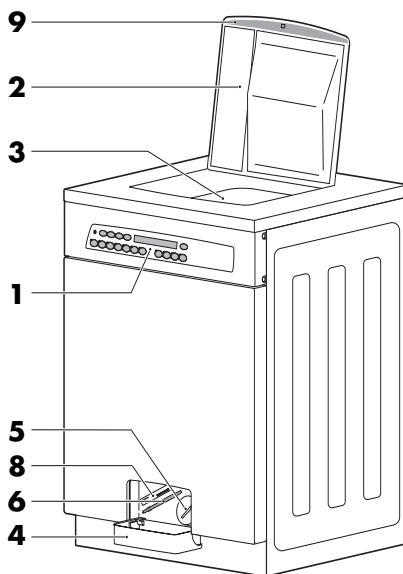

- 11** Trommeltür
 - a** Türflügel rechts
 - b** Türflügel links
- 12** Verschluss der Trommeltür
- 13** Fach für Hauptwaschmittel
- 14** Fach für Veredler (Weichspüler)

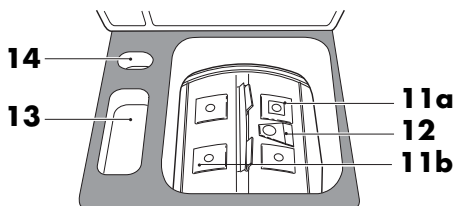

Bedienungs- und Anzeigeelemente

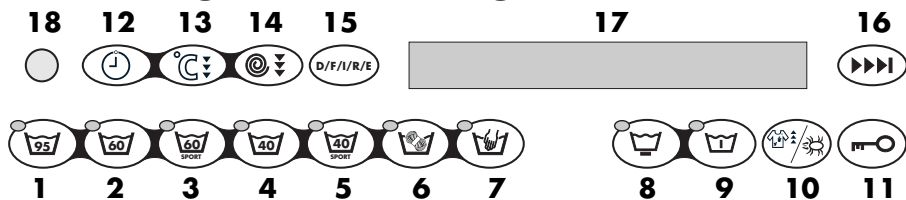

Programmwahltagen

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1 | Kochwäsche 95 °C | mit Kontrolllampe |
| 2 | Buntwäsche 60 °C | mit Kontrolllampe |
| 3 | Sport 60 °C | mit Kontrolllampe |
| 4 | Buntwäsche 40 °C | mit Kontrolllampe |
| 5 | Sport 40 °C | mit Kontrolllampe |
| 6 | Wolle 30 °C | mit Kontrolllampe |
| 7 | Handwäsche 20 °C | mit Kontrolllampe |

Zusatzprogramme / Zusatzfunktionen

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 8 | Schonend | mit Kontrolllampe |
| 9 | Vorwaschen | mit Kontrolllampe |
| 10 | Verschmutzungsgrad/Milbenstopp | |
| 11 | Türöffnung | |
| 12 | Startaufschub | |
| 13 | Temperatureinstellung | |
| 14 | Schleuderdrehzahl | |
| 15 | Sprachwahl | |
| 16 | Schnellgang/Programmende | |

Klartextanzeige

- 17 Anzeige für
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ■ Waschprogramme mit Laufzeit | ■ Startaufschub |
| ■ Programmstand mit Restzeit | ■ Benutzereinstellungen |
| ■ Zusatzfunktionen | ■ Hinweis- und Störungsmeldungen |

- 18 Kommunikations-Schnittstelle



Programme bzw. Funktionen können gewählt werden.



Programm bzw. Funktionen ist/sind aktiv.



Programme bzw. Funktionen sind ausgeschaltet.


Klartextanzeige

Im Klartext werden verschiedene Informationen während der Programmwahl und dem Programmablauf angezeigt.



Waschprogrammübersicht



Für die korrekte Programmwahl sind die auf den Wäschestücken angebrachten Pflegesymbole z.B.  zu beachten.

Nachfolgende Verbrauchswerte sind Richtwerte. Sie können sich verändern, z.B. bei Frottierwäsche, tiefer Umgebungstemperatur, sehr kaltem Zulaufwasser, starker Schaumbildung oder bei kleinen Füllmengen. Während des Programmablaufs wird die angezeigte Restzeit den tatsächlichen Bedingungen angepasst, die Anzeige kann eventuell für einige Minuten stehen bleiben.

Hauptprogramme

Kochwäsche 95 °C



Weisse Baumwolle, Leinen, z.B. Bett- und Tischwäsche, Handtücher, weisse oder farbechte Unterwäsche

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	7 kg	1200 U/min	1h17	75 l	2,4 kWh

Buntwäsche 60 °C



Farbige Baumwolle z.B. bunte Blusen, Schürzen, Hemden, Bettwäsche

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	7 kg	1200 U/min	1h04	67 l	1,5 kWh

Sport 60 °C



Leicht verschmutzte Alltagswäsche, Mischgewebe, Sportwäsche

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	3 kg	1200 U/min	0h40	50 l	1,0 kWh

... Waschprogrammübersicht

Buntwäsche 40 °C



Farbige Baumwolle nicht temperaturbeständig eingefärbt, z.B. stark verschmutzte Sportwäsche, Blue Jeans

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	7 kg	1200 U/min	1h00	74 l	0,8 kWh

Sport 40 °C



Leicht verschmutzte Alltagswäsche, Mischgewebe, Sportwäsche

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	3 kg	1200 U/min	0h30	50 l	0,5 kWh

Wolle 30 °C

Schonende Behandlung von Wolle und anderen empfindlichen Textilien



Nur für Wolle, die filzfrei ausgerüstet und als maschinenwaschbar gekennzeichnet ist.

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	2 kg	800 U/min	0h40	58 l	0,2 kWh

Handwäsche 20 °C



Für alle mit dem Pflegesymbol  bezeichneten Wäschestücke

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
	1,5 kg	600 U/min	0h37	53 l	0,1 kWh

Zusatzprogramme

Schonend





Durch Antippen dieser Taste wird das Schonprogramm dem jeweiligen Waschprogramm zugeschaltet. Dadurch werden die Waschbewegungen und die Schleuderdrehzahl reduziert. Beim Spülen erhöht sich der Wasserstand. Teilweise verkürzt sich die Waschzeit.

Kochwäsche 95 °C pflegeleicht





Weisse Baumwolle, z.B. bügelfreie Hemden, Bettwäsche, Windeln, Babywäsche

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
 	3 kg	800 U/min	1h12	63 l	1,8 kWh

Buntwäsche 60 °C pflegeleicht





Pflegeleichte Baumwolle, bügelfreie Mischgewebe, z.B. Hemden, Blusen

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
 	3 kg	800 U/min	1h00	58 l	1,1 kWh

Feinwäsche 40 °C










Wäsche aus Perlon, Nylon, Trevira etc., z.B. Kleider, Röcke, Blusen, Vorhänge

Programmwahltasten	Füllmenge	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
 	2,5 kg	800 U/min	0h57	63 l	0,6 kWh


Hautschutz



Wird eine Programmwahltaste 3 Sekunden gedrückt, wird dem entsprechenden Programm die Funktion Hautschutz zugeschaltet. Dadurch werden 2 zusätzliche Spülgänge durchgeführt und das Wasserniveau deutlich erhöht. Die Funktion Hautschutz ist besonders für Personen mit empfindlicher Haut oder Verdacht auf Waschmittelallergie geeignet.

Die Verbrauchs- und Energiewerte erhöhen sich entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

Programmwahltasten	Programmdauer	Wasser	Energie
   3 Sek. drücken	plus ca. 0h20	plus ca. 48 l	plus ca. 0,1 kWh
  3 Sek. drücken	plus ca. 0h20	plus ca. 30 l	plus ca. 0,1 kWh
  3 Sek. drücken	plus ca. 0h15	plus ca. 20 l	plus ca. 0,1 kWh


Vorwaschen

 Durch Antippen dieser Taste wird ein Vorwaschen dem jeweiligen Waschprogramm zugeschaltet.
Mit Vorwaschen erhöhen sich die Verbrauchs- und Energiewerte entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
 	entsprechend dem gewählten Waschprogramm	plus ca. 16 Min.	plus ca. 18 l	plus ca. 0,2 kWh

Verschmutzungsgrad / Milbenstopp



Durch ein- oder mehrmaliges Antippen der Taste  kann das Waschprogramm dem Verschmutzungsgrad der Wäsche angepasst werden. Die gewählte Einstellung erscheint in der Anzeige.

Wählbare Einstellungen

■ leicht verschmutzt

- Das gewählte Waschprogramm ist für leicht verschmutzte Alltagswäsche geeignet.

■ mittel verschmutzt

- Die Waschzeit des gewählten Waschprogrammes wird etwas verlängert.

■ plus ein Spülgang

- Die Waschzeit des gewählten Waschprogrammes wird etwas verlängert. Zusätzlich wird das Waschprogramm um einen Spülgang erweitert.









Diese Funktion wird vorzugsweise in «Weichwassergebieten» und bei hausinternen Wasserenthärtungsanlagen eingestellt.

■ stark verschmutzt

- Die Waschzeit des gewählten Waschprogrammes wird deutlich verlängert. Dies empfiehlt sich bei stark verschmutzter Wäsche, wie beispielsweise Berufskleidung.

■ Milbenstopp



- Milbenstopp kann bei den Programmen  und  gewählt werden. Das Hauptwaschen wird – mit der vorgegebenen Temperatur – verlängert und das Spülen intensiviert. Diese Funktion eignet sich speziell für Milbenallergiker. Die Milben werden abgetötet und die Allergene sehr gut ausgespült. Die Verbrauchs- und Energiewerte erhöhen sich folgendermassen:


Programmwahltasten	Programmdauer	Wasser	Energie
 	plus ca. 0h40	plus ca. 48 l	plus ca. 0,3 kWh
 	plus ca. 1h20	plus ca. 48 l	plus ca. 0,4 kWh




Sonderbehandlungen

Separates Spülen



 –  Für Baumwolle oder Leinen

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  1 × antippen	1200 U/min	0h31	47 l	0,1 kWh

 –  Für pflegeleichte Wäsche oder Kunstfasermischgewebe

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
   1 × antippen	800 U/min	0h33	44 l	0,1 kWh



 Für maschinenwaschbare Wolle



Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  1 × antippen	800 U/min	0h23	43 l	0,1 kWh




... Waschprogrammübersicht

Separates Schleudern



 –  Für Baumwolle oder Leinen

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  3 × antippen	1200 U/min	0h09	–	0,1 kWh

 –  Für pflegeleichte Wäsche oder Kunstfasermischgewebe


Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
   3 × antippen	800 U/min	0h11	–	0,1 kWh


 Für maschinenwaschbare Wolle


Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  3 × antippen	800 U/min	0h06	–	0,1 kWh


... **Waschprogrammübersicht**




Separates Veredeln, Stärken und Imprägnieren

 Jeweiliges Mittel in Veredlerfach (Weichspüler) geben.



 Für Baumwolle oder Leinen

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  2 × antippen	1200 U/min	0h14	18 l	0,1 kWh

 Für pflegeleichte Wäsche oder Kunstfasermischgewebe

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
   2 × antippen	800 U/min	0h16	17 l	0,1 kWh

 Für maschinenwaschbare Wolle



Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  2 × antippen	800 U/min	0h11	15 l	0,1 kWh

... Waschprogrammübersicht

Auffrischprogramm





Zum Auffrischen aller maschinenwaschbaren Wäschearten oder zum Waschen von neuen Textilien

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
  3 × antippen	1200 U/min	0h18	35 l	0,1 kWh



Zum Auffrischen von Wolle

Programmwahltasten	Schleuderdrehzahl	Programmdauer	Wasser	Energie
 	600 U/min	0h30	45 l	0,2 kWh

Zusatzfunktionen

Startaufschub



Der Programmstart kann in Schritten von einer Stunde bis maximal 15 Stunden verzögert werden.



Stromsperrzeiten, festgelegt durch die örtlichen Elektrizitätswerke, verlängern die Aufschubzeit um die Dauer der Sperrzeit. Diese Zeit wird jedoch nicht angezeigt.

Temperatureinstellung





Die Waschtemperatur kann in Schritten von 10 °C (oberhalb 80 °C um 15 °C) reduziert werden.


Damit können leicht verschmutzte, nicht verfleckte Textilien energiesparend gewaschen werden.

- Beim Programm  kann die Temperatur zusätzlich auf 40 °C erhöht werden.
- Beim Programm  kann die Temperatur zusätzlich auf 30 °C erhöht werden.

Kaltwaschen

Wird beim Programm  oder  eine Temperatur von unter 20 °C gewählt, wird Kaltwaschen angezeigt.

Auffrischprogramm

Wird beim Programm  eine Temperatur von unter 20 °C gewählt, wird Auffrischprogramm 0h18 angezeigt. Dies eignet sich z.B. für das Waschen von neuen Textilien.

Schleuderdrehzahl



Die Schleuderdrehzahl kann in Schritten von 200 Umdrehungen pro Minute verändert werden (1200, 1000, 800, 600, 400 U/min, Spülstopp).


Damit kann empfindliche Wäsche mit geringer Drehzahl geschleudert werden. Allerdings verlängern sich dabei die Trocknungszeiten (erhöhter Energieverbrauch beim maschinellen Trocknen).

Bei der Einstellung «Spülstopp» bleibt die Wäsche nach dem letzten Spülen im Spülwasser liegen.

Es erfolgt kein Schleudern oder Zwischenschleudern.

Schnellgang / Programmende



Die einzelnen Programmteile können jederzeit schrittweise durch Antippen der Taste  ausgewählt werden.

- vom Hauptwaschen ins Spülen
- vom Spülen ins Veredeln
- vom Veredeln ins Schleudern
- vom Schleudern ins Entleeren




Der Programmteil «Entleeren» kann bei gestartetem Waschprogramm nicht übersprungen werden. Es muss abgewartet werden, bis dieser Programmteil vollständig abgelaufen ist.

Benutzereinstellungen

Sprachwahl



Die Sprache für die Klartextanzeige kann jederzeit, auch bei laufendem Waschprogramm, verändert werden.


- Durch Antippen der Taste  können nacheinander die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch oder Englisch ausgewählt werden.




Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein zufälliges Starten oder Abbrechen eines Waschprogramms durch Kleinkinder verhindern.


- Eventuell laufendes Waschprogramm abbrechen (siehe «Eingabe korrigieren» auf Seite 37).
- Klapptdeckel öffnen.
- Taste  gedrückt halten, dann zusätzlich Taste  antippen.

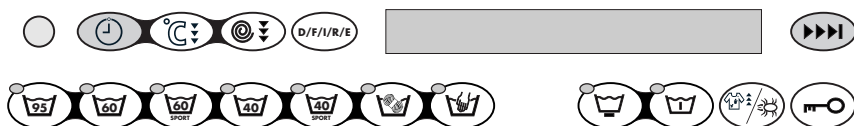



- In der Klartextanzeige steht:

 Kindersicherung AUS (Kindersicherung ausgeschaltet)

oder

 Kindersicherung EIN (Kindersicherung eingeschaltet)


- Taste  gedrückt halten und Taste  erneut antippen, wenn der aktuelle Zustand der Kindersicherung geändert werden soll.






Bedienung des Gerätes bei aktivierter Kindersicherung siehe «Programmwahl bei aktiver Kindersicherung» auf Seite 38.

Türöffnungsautomatik

Bei eingeschalteter Türöffnungsautomatik wird bei Programmende der Klappdeckel automatisch geöffnet.

Bei ausgeschalteter Türöffnungsautomatik bleibt beim Programmende der Klappdeckel geschlossen. In der Klartextanzeige erscheint  Programmende.

- ▶ Eventuell laufendes Waschprogramm abbrechen (siehe «Programmteile abwählen» auf Seite 36).
- ▶ Klappdeckel öffnen.
- ▶ Taste  gedrückt halten, dann zusätzlich Taste  antippen.

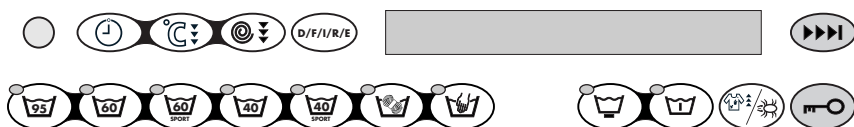

- In der Klartextanzeige steht

 Türöffnungsautomatik EIN (Türöffnungsautomatik eingeschaltet)

oder

 Türöffnungsautomatik AUS (Türöffnungsautomatik ausgeschaltet)

- ▶ Taste  gedrückt halten und Taste  erneut antippen, wenn der aktuelle Zustand der Türöffnungsautomatik geändert werden soll.




Bei einem Stromausfall den Klappdeckel mittels Notentriegelung öffnen (siehe «Klappdeckel bei Stromausfall öffnen» auf Seite 51).

Waschen

Gerät vorbereiten

- ▶ Kontrollieren Sie, ob die Fremdkörperfalle **1** richtig eingesetzt ist.
- ▶ Netzstecker einstecken
oder
Wandschalter einschalten.
- ▶ Wasserhahn öffnen.




Falls ein zuvor gestartetes Waschprogramm noch nicht vollständig abgelaufen ist, Taste antippen bis

Entleeren	0h01
-----------	------


 angezeigt wird. Warten bis das Waschprogramm vollständig abgelaufen ist.



- ▶ Durch Antippen der Taste Klappdeckel öffnen.

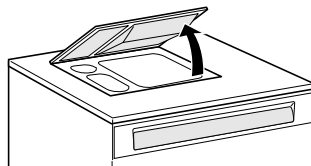

- ▶ Trommeltür öffnen.
Linken Türflügel **1** halten. Auf der markierten Verschlussklappe den rechten Türflügel **2** nach unten drücken bis der linke Türflügel aushängt. Beide Türflügel langsam loslassen!

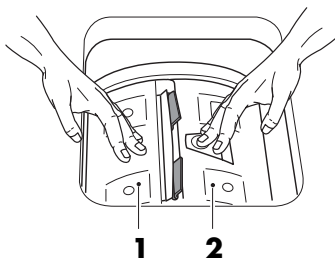


Wäsche einfüllen

- ▶ Trockene Wäsche einfüllen (max. 7 kg).
 - Bei normalbeschmutzter Koch- und Buntwäsche die Wäschetrommel ganz füllen.
 - Bei stark beschmutzter Koch- und Buntwäsche die Wäschetrommel $\frac{3}{4}$ füllen.
 - Bei pflegeleichter Baumwolle, weissen und farbigen Synthetics sowie Mischgewebe die Wäschetrommel $\frac{1}{2}$ füllen.
 - Bei Feinwäsche, Wolle, Seide, Polyacryl und Vorhängen die Wäschetrommel $\frac{1}{4}$ füllen.




Bei nasser Wäsche die Füllung entsprechend reduzieren.

Zur Vermeidung von unruhigem Lauf, Vibrationsgeräuschen und Schleuderunterbrechungen, sollte die Wäschetrommel möglichst nicht mit einem einzelnen, schweren Wäschestück gefüllt werden.

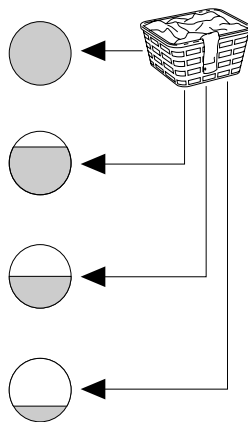


- ▶ Trommeltür schliessen.
Linken Türflügel über rechten Türflügel soweit nach unten drücken, bis die beiden Haken **1** in den Schlitz **2** eingreifen. Türflügel loslassen bis dieser einrastet.
- ▶ Durch leichtes Drücken auf den linken Türflügel kontrollieren, ob die Verschlussklappe eingerastet ist.

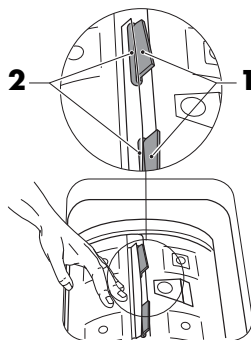

Waschmittel zugeben

Waschmitteldosierung

 **Überdosierung von Waschmittel kann zu starker Schaumbildung führen. Die Folge ist ein schlechtes Waschresultat und im Extremfall ein Geräteschaden.**

Die notwendige Waschmittelmenge ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der Wäsche, der Wäschemenge, der Wasserhärte und dem verwendeten Produkt. Die Dosierung muss entsprechend angepasst werden. Beachten Sie die Angaben der Waschmittelhersteller.

Die Wasserhärte wird mit der Masseinheit französischer Härtegrad, kurz °fH, bezeichnet. Sie wird in drei Gruppen unterteilt:

- weich 0 °fH bis 15 °fH
- mittel 15 °fH bis 25 °fH
- hart über 25 °fH (evtl. Enthärter verwenden und Waschmitteldosierung reduzieren)


Über die örtlichen Werte informiert das zuständige Wasserwerk, oder www.trinkwasser.ch.

Pulverwaschmittel/Veredler zugeben

Pulverwaschmittel und evtl. Veredler (Weichspüler) folgendermassen zugeben:

Einfüllort

Vorwaschmittel	auf die Wäschetrommel geben
Hauptwaschmittel	in Fach I einfüllen
Veredler (Weichspüler)	in Fach II einfüllen

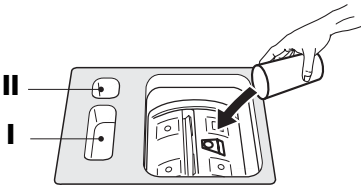

Biowaschen

Basiswaschmittel	auf die Wäschetrommel geben
Bleichwaschmittel	in Fach I einfüllen
Veredler (Weichspüler)	in Fach II einfüllen

Seifenwaschen

Enthärter	auf die Wäschetrommel geben
Seifenwaschmittel	in Fach I einfüllen
Veredler (Weichspüler)	in Fach II einfüllen



Veredler höchstens bis zur Marke «maximum» einfüllen. Wird die Wäsche maschinell getrocknet (Tumbler), kann auf die Verwendung von Veredler verzichtet werden. Die Wäsche erhält durch das maschinelle Trocknen automatisch einen weichen, flauschigen Griff.

Flüssigwaschmittel zugeben

Flüssigwaschmittel können nur für das Hauptwaschen, bei Programmen ohne Vorwaschen, verwendet werden. Sie sind zudem nur für Waschttemperaturen von 30 bis 60 °C geeignet. Bei den 95 °C Programmen haben diese eine geringere Waschwirkung, da sie keine Bleichmittel enthalten.



Mit Vorteil werden Flüssigwaschmittel bei den Programmen «Sport», «Wolle», «Handwäsche» und bei «Schonend» eingesetzt.

Flüssigwaschmittel sind folgendermassen zuzugeben:

- Bei geschlossener Trommeltür direkt auf die Wäschetrommel.
- Mit der dem Flüssigwaschmittel beigelegten Dosierkugel. Die Dosierkugel wird beim Einfüllen direkt in die Wäsche gelegt.


Flüssigwaschmittel und Startaufschub

Wenn mit Startaufschub gewaschen wird, sollte eine Dosierhilfe (z.B. Kugel) direkt beim Einfüllen in die Wäsche gelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Flüssigkeit während der Aufschubzeit nicht auf die Wäsche gelangt.

... Waschen

- ▶ Klappdeckel schliessen.
 - In der Klartextanzeige erscheint

Programm wählen
 - Die Kontrolllampen der Programmwahltasten blinken.
 - Das Gerät ist zur Programmwahl bereit.
- ▶ Waschprogramm wählen.

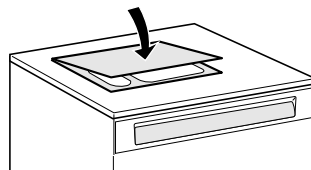

Erfolgt während 20 Sekunden keine Programmwahl, löschen die Anzeigen. Die Programmwahl kann jedoch weiterhin erfolgen.

Seifenwaschmittel

Für das Waschen mit Seifenwaschmitteln muss das Zusatzprogramm «Seifenwaschen» (siehe Seite 34) gewählt werden.

Da Seife Kalk bindet, sollten Seifenwaschmittel nur bei weichem oder mittelhartem Wasser (bis 25 °fH) und unter Zugabe eines Kalkschutzmittels verwendet werden. Andernfalls kann sich Kalkseife bilden, die sich auf der Wäsche und im Gerät ablagert.

Ausserdem können verkalkte Bottichheizungen Reparaturen zur Folge haben.

Färben und Imprägnieren von Textilien

Das Färben von Textilien ist im Gerät möglich. Verwenden Sie jedoch nur Färbemittel, die dafür geeignet sind.

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Herstellers.

Waschprogramm wählen

«Tip and Go»

Durch das Antippen von nur einer Taste werden die Hauptprogramme gestartet. Alle benötigten Programminformationen werden durch die Steuerung den jeweiligen Waschprogrammen zugeordnet.

Zusatzprogramme und Zusatzfunktionen werden ebenfalls durch Antippen der entsprechenden Taste ausgewählt.

Wird danach während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Waschprogramm.


Steht nach Antippen einer Taste **Kindersicherung** in der Klartextanzeige ist die Kindersicherung aktiv (siehe Seite 38 und Seite 24).



Suchen Sie das für Ihre Wäscheart geeignete Waschprogramm anhand der «Waschprogrammübersicht» ab Seite 13 aus.

Hauptprogramm / Hauptprogramm mit Hautschutz wählen

- ▶ Klappdeckel schliessen.
 - Kontrolllampen der Programmwahltasten blinken.

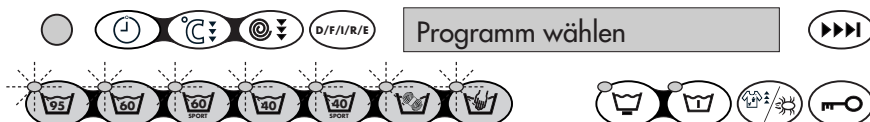


- ▶ Für das Hauptprogramm ohne Hautschutz gewünschte Programmwahltaste antippen,
oder
für das Hauptprogramm mit Hautschutz gewünschte Programmwahltaste 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Die Kontrolllampe des gewählten Waschprogramms leuchtet.
 - Die Waschtemperatur, das gewählte Waschprogramm und die voraussichtliche Waschprogrammdauer (Stunden/Minuten) werden angezeigt.
 - Die Kontrolllampen der jetzt zuschaltbaren Zusatzprogramme (Schonend, Vorwaschen) blinken während 20 Sekunden.




Während dieser Zeit kann auch ein neues Waschprogramm angewählt werden. Alle bereits aktivierten Zusatzprogramme werden gelöscht und müssen neu angewählt werden.


Schonend / Vorwaschen zuschalten

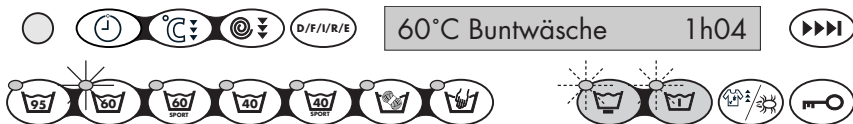

- ▶ Solange die Kontrolllampen blinken, gewünschte Taste antippen.
 - Die Kontrolllampe der gewählten Funktion leuchtet.
 - Die voraussichtliche Waschprogrammdauer wird angezeigt.

Verschmutzungsgrad / Milbenstopp wählen

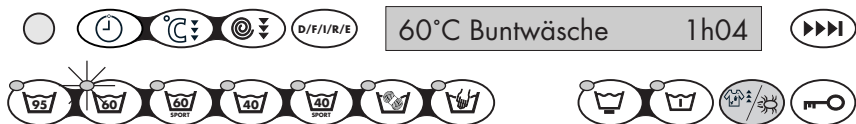






- ▶ Taste  direkt nach der Programmwahl so oft antippen, bis der entsprechende Verschmutzungsgrad


leicht verschmutzt	/	mittel verschmutzt	/
plus ein Spülgang	/	stark verschmutzt	/
Milbenstopp	angezeigt wird.		

- Die voraussichtliche Waschprogrammdauer wird angezeigt.




- Für die Programme  und  kann nur «leicht verschmutzt» oder «plus ein Spülgang» gewählt werden.
- Für das Programm  kann nur «mittel verschmutzt» oder «plus ein Spülgang» gewählt werden.
- Milbenstopp kann nur bei den Programmen  und  gewählt werden.



Startaufschub

- ▶ Taste  direkt nach der Programmwahl antippen.
- ▶ Durch wiederholtes Antippen die gewünschte Aufschubzeit einstellen.
 - Die eingestellte respektive die verbleibende Zeit bis zum Start des Waschprogramms wird angezeigt.




- Während des Startaufschubs kann die verbleibende Aufschubzeit durch wiederholtes Antippen der Taste  stundenweise bis auf Null verkürzt werden.
- Während des Startaufschubs kann jederzeit Wäsche nachgefüllt werden.
- Nach Ablauf der vorgewählten Zeit startet das gewählte Waschprogramm automatisch. Das Waschprogramm und die voraussichtliche Programmdauer werden erneut angezeigt.


Einweichzeit einstellen

- ▶ Nach der Programmwahl Taste  gedrückt halten und Taste  antippen.
 - Es wird 2h00 als Einweichzeit vorgeschlagen.



- ▶ Zum Ändern der Einweichzeit Taste  so oft antippen, bis die gewünschte Einweichzeit angezeigt wird.
 - Die Einweichzeit kann halbstundenweise von 2h00 auf 0h30 und anschliessend von 6h00 auf 0h30 eingestellt werden.



- Einweichen ist zusammen mit Startaufschub nicht möglich.
- Wenn das Wasser vom Einweichen nicht für das Hauptwaschen verwendet werden soll, gewünschtes Waschprogramm mit Zusatzprogramm  wählen.

Seifenwaschprogramm

Für das Waschen mit Seifenwaschmitteln steht ein spezielles Seifenwaschprogramm zur Verfügung.



Angaben zur richtigen Waschmittelzugabe siehe «Einfüllort» auf Seite 28.

- ▶ Waschprogramm wählen.
- ▶ Taste gedrückt halten, dann zusätzlich Taste einmal antippen.



Biowaschprogramm


Für das Waschen mit Baukastenwaschmitteln steht ein spezielles Biowaschprogramm zur Verfügung. Bei diesem Waschprogramm wird zuerst das Basiswaschmittel eingespült und die Waschlauge auf 40 °C aufgeheizt. Nach ca. 5 Minuten wird das Bleichmittel eingespült.

Biowaschen ist speziell geeignet für stark eiweißhaltige Verschmutzung. Dabei sind nur Waschprogramme ohne Vorwaschen möglich. Die Kombination von Biowaschen mit Seifenwaschen ist nicht möglich.




Angaben zur richtigen Waschmittelzugabe siehe «Einfüllort» auf Seite 28.

- ▶ Waschprogramm wählen.
- ▶ Taste gedrückt halten, dann zusätzlich Taste zweimal antippen.

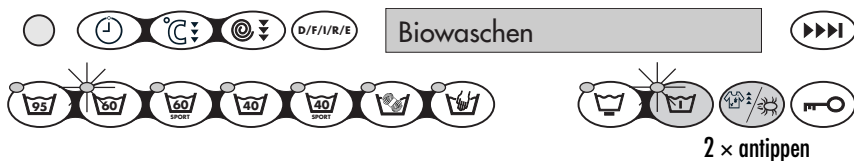



Schleuderdrehzahl oder Spülstopp einstellen

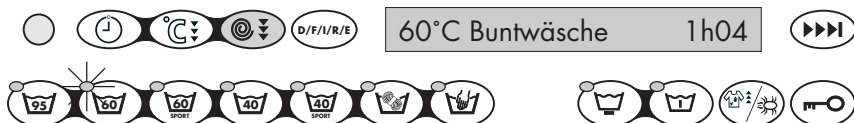- Waschprogramm wählen.



- Taste  ein- oder mehrmals antippen.


- Die neue Schleuderdrehzahl, z.B.  800 oder , wird angezeigt (siehe «Schleuderdrehzahl» auf Seite 23).
- Die aktuelle Einstellung kann auch während eines laufenden Waschprogramms verändert werden.



Die vorgeschlagene und die maximal einstellbare Schleuderdrehzahl ist vom gewählten Waschprogramm abhängig.

Waschtemperatur reduzieren

- Waschprogramm wählen.

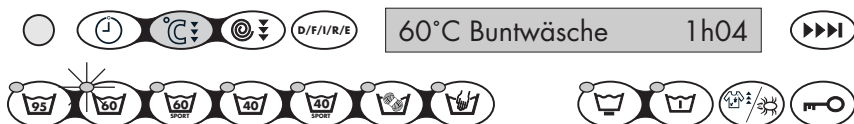

- Taste  ein- oder mehrmals antippen.

- Die neue Waschtemperatur wird angezeigt.
- Die Waschtemperatur kann auch zu Beginn eines laufenden Waschprogramms reduziert werden.



Bei den Programmen  und  kann die Waschtemperatur zusätzlich auch um 10 °C erhöht werden.


Auffrischprogramm einstellen

- ▶ Programm  wählen.
- ▶ Taste  so oft antippen, bis

Auffrischprogramm	0h18
-------------------	------

 angezeigt wird.

Programmteile abwählen

- ▶ Taste  so oft antippen, bis in der Klartextanzeige der gewünschte Programmteil angezeigt wird.
 - Die verschiedenen Programmteile und die jeweilige Restzeit bis zum Programmende werden angezeigt.

Folgende Programmteile des Programmablaufs können erreicht werden:

- vom Hauptwaschen ins Spülen
- vom Spülen ins Veredeln
- vom Veredeln ins Schleudern
- vom Schleudern ins Entleeren




- Der Programmteil «Entleeren» kann bei gestartetem Waschprogramm nicht übersprungen werden. Es muss abgewartet werden bis dieser Programmteil vollständig abgelaufen ist.
- Der eingebaute Programmspeicher bewirkt, dass ein laufendes Waschprogramm nach einem Stromunterbruch weiterläuft.

- 




60°C Buntwäsche 0h58

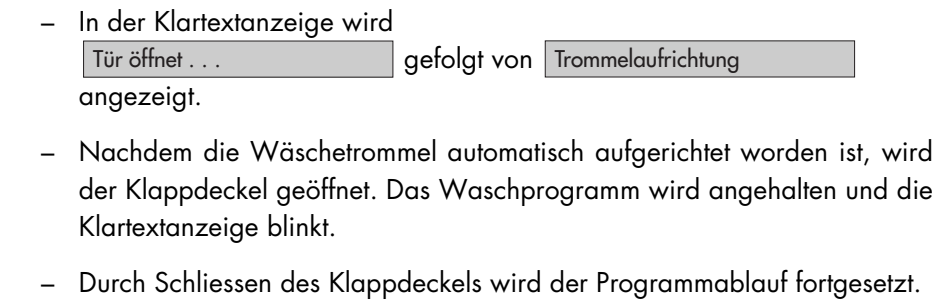geöffnet werden. In der Klartextanzeige steht Türöffnung nicht möglich



Programmwahl bei aktiver Kindersicherung

Für die Bedienung gelten die gleichen Angaben wie in diesem Kapitel zuvor beschrieben. Abweichend davon ist zu beachten, dass die aktive Kindersicherung nur durch gleichzeitiges Antippen zweier Tasten überwunden werden kann.

Nach Schliessen des Klappdeckels

- Bei aktiver Kindersicherung (siehe «Benutzereinstellungen» ab Seite 24) steht in der Klartextanzeige **Kindersicherung** anstelle **Programm wählen**.
- Die Kontrolllampen der Programmwahltasten blinken.


Hauptprogramm wählen


- Gewünschte Programmwahltaste, z.B. , gedrückt halten, dann zusätzlich Taste  antippen.



- Damit ist der Einstieg erfolgt. Die weitere Bedienung kann bis zum Programmstart ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen.

Klappdeckel während des Waschprozesses öffnen



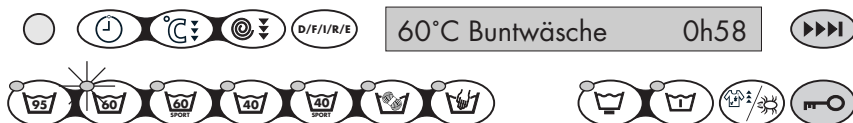

- Taste  gedrückt halten, dann zusätzlich Taste  antippen.



Programmende

Entnehmen der Wäsche

Bei ausgeschalteter Türöffnungsautomatik

- In der Klartextanzeige wird nach dem Programmende während 20 Minuten  angezeigt.
- Die Kontrolllampe des abgelaufenen Programms leuchtet weiter, bis die Taste  oder  betätigt wird.
- Nach Antippen der Taste  wird der Klappdeckel geöffnet und die Wäsche kann entnommen werden.



Bei einem eventuellen Stromausfall kann der Klappdeckel mittels Notentriegelung geöffnet werden (siehe «Klappdeckel bei Stromausfall öffnen» auf Seite 51).

Bei eingeschalteter Türöffnungsautomatik


(siehe «Benutzereinstellungen» auf Seite 24)

- Der Klappdeckel öffnet am Programmende automatisch.
- Alle Anzeigen löschen.
- Die Wäsche kann entnommen werden.

Entnehmen der Wäsche bei Spülstopp

Nach Ablauf eines Programms mit Spülstopp, ist zuerst das Wasser zu entleeren.


Entleeren mit anschliessendem Schleudern

- ▶ Taste  einmal antippen.
 - Die Wäsche wird mit der für das abgelaufene Waschprogramm vorgesehenen Drehzahl geschleudert.

Entleeren ohne Schleudern

- ▶ Taste  zweimal antippen.

Entleeren mit anschliessendem Schleudern und kontrollieren oder ändern der Schleuderdrehzahl


- ▶ Taste  ein- oder mehrmals antippen.
 - Bei einmaligem Antippen der Taste wird die Wäsche mit der für das abgelaufene Waschprogramm vorgesehenen Drehzahl geschleudert. Durch weiteres Antippen der Taste kann die Schleuderdrehzahl verändert werden.



Bei eingeschalteter Kindersicherung aktive Programmwahltaste zusätzlich drücken.

Ende des Waschtages

- ▶ Wasserhahn schliessen.
- ▶ Netzstecker herausziehen oder Wandschalter ausschalten.
- ▶ Waschmittelfächer reinigen (siehe «Pflege und Wartung» auf Seite 41).
- ▶ Trommeltür offen lassen und Klappdeckel anlehnen.

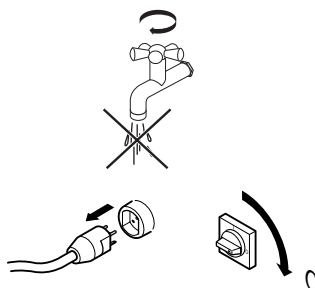

Pflege und Wartung

Reinigung des Gerätes


Bei richtiger Waschmitteldosierung reinigt sich das Innere des Gerätes von selbst. Waschmittlrückstände auf Chromstahl sofort abwischen, um Flecken zu vermeiden.

Reinigen der Waschmittelfächer

Bei normaler Waschmitteldosierung reinigen sich die Waschmittelfächer durch das einfließende Wasser.

Bei größerer Verschmutzung die Waschmittelfächer auswaschen.

Die Saugkappe **1** im Fach **II** (für Veredler) kann zur Reinigung entfernt werden.

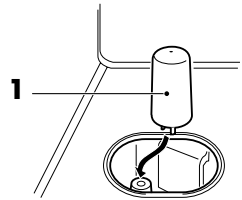


Reinigen des Wassereinfluss-Filters

Zur Vermeidung von Verstopfungen das Filtersieb **2** im Wassereinfluss periodisch kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.



Nach Wartungsarbeiten am Wasserzulauf diesen auf Dichtheit prüfen.

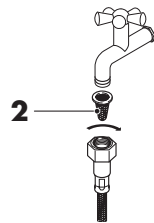

Überlaufbehälter überprüfen

An der Geräterückseite befindet sich der Überlaufbehälter **1**. In diesen wird bei übermässiger Schaumbildung der Schaum abgeleitet. Dieser Behälter muss periodisch überprüft und bei Bedarf geleert werden.


► Klappe **3** bereitstellen.

► Überlaufschlauch **2** aus der Halterung entnehmen und den Inhalt nach unten in das Gefäss ablaufen lassen.

► Den Schlauch wieder in der Halterung befestigen.



Auch nach korrekter Entleerung bleibt eine Restmenge Flüssigkeit im Behälter.

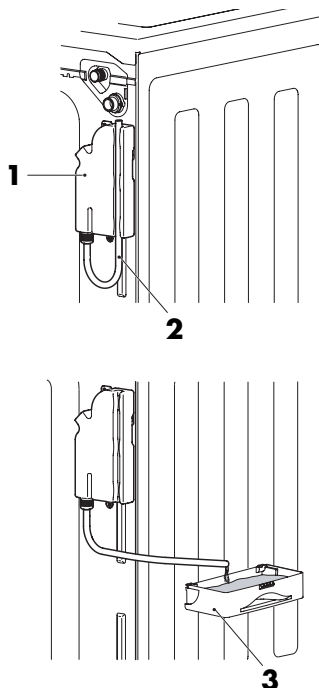




Notentleerung



**Das Wasser im Gerät kann heiss sein, Verbrühungsgefahr.
Vor einer Notentleerung abkühlen lassen.**

Befindet sich bei verstopftem Wasserablauf oder blockierter Ablaufpumpe, während einer Betriebsstörung oder eines Stromunterbruchs noch Wasser im Gerät, muss dieses wie folgt abgelassen werden.

- ▶ Klappe **1** nach unten öffnen.
 - Die Klappe dient gleichzeitig als Auffanggefäß für das auslaufende Wasser.
- ▶ Fremdkörperfalle **2** durch langsames Drehen nach links etwas lösen und das Wasser kontrolliert ablassen.
- ▶ Es kann notwendig sein, die Klappe zwischen-
durch zu leeren. Dazu die Fremdkörperfalle durch
Drehen nach rechts schliessen und die Klappe
nach vorne abziehen.
- ▶ Klappe entleeren und wieder einsetzen (waag-
recht bis zum Anschlag einschieben).

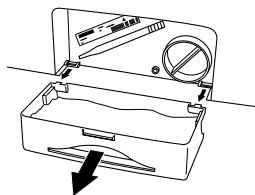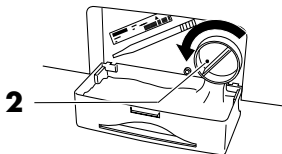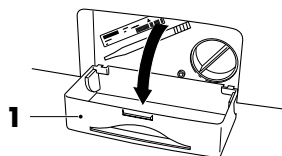


Für das Ablassen des Wassers kann die Klappe auch entfernt und dafür ein grösseres Gefäß unterstellt werden. Im Gerät befinden sich bis zu 30 Liter Wasser.

Störungen selbst beheben

Was tun, wenn ...

... in der Anzeige A2 Wasserablauf prüfen steht



Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Fremdkörperfalle verstopft oder Laugenpumpe blockiert.■ Ablaufschlauch geknickt.■ Ablauf bzw. Siphon der Hausinstallation verstopft.	<ul style="list-style-type: none">▶ Störung beseitigen.▶ Störungsanzeige durch Antippen der Taste  quittieren.▶ Programm neu starten.▶ Falls die Anzeige erneut erscheint, Fehlernummer notieren, Wasser abstellen und Stromzufuhr unterbrechen.▶ Hauswart, Geräteeigentümer oder Verwaltung informieren.




Eine massive Schaumbildung kann ebenfalls zu Ablaufstörungen führen. Auch dann wird A2 Wasserablauf prüfen angezeigt.

... Störungen selbst beheben

... in der Anzeige A3 Türverschluss prüfen steht

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Türkontakt war kurzzeitig verklemmt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Störungsanzeige durch Antippen der Taste  quittieren.▶ Überprüfen, ob der Türverschluss wieder in Ordnung ist.<ul style="list-style-type: none">▶ Gerätetür schliessen.▶ Gerätetür durch Antippen der Taste  wieder öffnen.▶ Falls die Anzeige erneut erscheint, Fehlernummer notieren, Wasser abstellen und Stromzufuhr unterbrechen.▶ Hauswart, Geräteeigentümer oder Verwaltung informieren.

... in der Anzeige A9 Wasserzulauf prüfen steht


Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Wasserhahn geschlossen.■ Filtersieb in der Zuleitung verstopft (siehe «Reinigen des Wassereinlauf-Filters» auf Seite 41).■ Unterbruch in der Wasserversorgung.■ Zu geringer Wasserdruck.	<ul style="list-style-type: none">▶ Störung beseitigen, oder abwarten bis die Wasserversorgung instand gestellt ist.▶ Störungsanzeige durch Antippen der Taste  quittieren.▶ Programm neu starten.▶ Falls die Anzeige erneut erscheint, Fehlernummer notieren, Wasser abstellen und Stromzufuhr unterbrechen.▶ Hauswart, Geräteeigentümer oder Verwaltung informieren

... Störungen selbst beheben

... in der Anzeige

F.. Service anrufen

 steht

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Verschiedene Situationen im Gerät können zu einer «F»-Meldung führen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Störungsanzeige durch Antippen der Taste  quittieren.▶ Stromzufuhr für ca. 1 Minute unterbrechen.▶ Stromzufuhr erneut einschalten und ein neues Waschprogramm wählen.▶ Falls die Anzeige erneut erscheint, Fehlernummer notieren, Wasser abstellen und Stromzufuhr unterbrechen. <p>Befindet sich Wäsche im Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Notentleerung durchführen (siehe «Notentleerung» auf Seite 43).▶ Notentriegelung nach 5 Minuten betätigen (siehe «Klappdeckel bei Stromausfall öffnen» auf Seite 51).▶ Wäsche entnehmen.▶ Hauswart, Geräteeigentümer oder Verwaltung informieren.

... in der Anzeige

Schleuderabbruch: Unwucht

 /

▶ Programmende

 steht

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Grosse Wäschestücke liegen einseitig in der Wäschetrommel.	<ul style="list-style-type: none">▶ Um die Entstehung von Unwucht während des Waschprozesses zu verringern, sollten grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam gewaschen werden (siehe «Unwucht-Erkennungssystem» auf Seite 60).

... Störungen selbst beheben

... in der Anzeige steht

Schaumbildung:

/ Programm verlängert

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Bei sehr starker Schaumbildung während des Waschens wird das Waschprogramm automatisch um zusätzlich einen Spülgang erweitert. Das Waschresultat wird dadurch verbessert, jedoch verlängert sich die Ablaufzeit des Waschprogramms.	<ul style="list-style-type: none">▶ Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.▶ Anpassung der Waschmitteldosierung an die Wasserhärte.

... die Programmdauer deutlich länger ist, als angezeigt wird

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Zu viel Waschmittel verwendet (das Spülen wird verlängert).■ Sehr kaltes Zulaufwasser (Aufheizzeit wird verlängert).■ Grosse Unwucht in der Wäschetrommel.■ Stark verkalkte Heizstäbe.	<ul style="list-style-type: none">▶ Die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.▶ Waschmitteldosierung der Wasserhärte anpassen.▶ Um die Entstehung von Unwucht während des Waschprozesses zu verringern, sollten grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam gewaschen werden (siehe «Unwucht-Erkennungssystem» auf Seite 60).▶ Entkalker verwenden.

... Störungen selbst beheben

... die Wäsche am Prozessende nicht oder nur ungenügend geschleudert ist


Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Die eingestellte Schleuderdrehzahl war zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none">▶ Schleuderdrehzahl beim nächsten Waschgang erhöhen (siehe «Schleuderdrehzahl» auf Seite 23).
<ul style="list-style-type: none">■ Grosse Unwucht in der Wäschetrommel.	<ul style="list-style-type: none">▶ Um die Entstehung von Unwucht während des Waschprozesses zu verringern, sollten grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam gewaschen werden (siehe «Unwucht-Erkennungs-System» auf Seite 60).

... das Gerät während des Schleuderns stark vibriert

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Gerätefüsse sind nicht richtig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Ausrichtung des Gerätes gemäss Installationsanleitung optimieren.
<ul style="list-style-type: none">■ Transportsicherung wurde nicht entfernt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Transportsicherung entfernen (siehe «Transportsicherung» auf Seite 9).
<ul style="list-style-type: none">■ Grosse Unwucht in der Wäschetrommel.	<ul style="list-style-type: none">▶ Um die Entstehung von Unwucht während des Waschprozesses zu verringern, sollten grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam gewaschen werden (siehe «Unwucht-Erkennungs-System» auf Seite 60).

... Störungen selbst beheben

... der Klappdeckel am Programmende durch Betätigen der Taste nicht geöffnet werden kann

Mögliche Ursache	Behebung
■ Klappdeckel ist verklemmt.	▶ Im Verschlussbereich (Vorderkante des Klappdeckels) auf den Klappdeckel drücken. – In der Klartextanzeige erscheint ein beliebiger Text.
■ Stromnetz unterbrochen.	▶ Taste  antippen. ▶ Notentriegelung nach 5 Minuten betätigen (siehe «Klappdeckel bei Stromausfall öffnen» auf Seite 51).

... der Klappdeckel während des Waschprozesses nicht geöffnet werden kann und in der Klartextanzeige steht

Mögliche Ursache	Behebung
■ Die Laugentemperatur ist höher als 60 °C. Aus Sicherheitsgründen verhindert die Steuerung des Gerätes ein Öffnen des Klappdeckels.	▶ Warten, bis die Laugentemperatur ein Öffnen des Klappdeckels zulässt.

... Störungen selbst beheben

... Waschmittlrückstände im Waschmittelfach zurückbleiben

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Feuchtes oder verklumptes Waschmittel.■ Das Waschmittelfach ist feucht und Startaufschub wurde gedrückt.■ Fließdruck des Wassers zu gering.■ Wassereinlauf verkalkt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Waschmittel trocken lagern.▶ Waschmittelfach vor dem Einfüllen trocken ausreiben.▶ Wasserhahn ganz öffnen.▶ Wasserzufuhr prüfen und gegebenenfalls das Filtersieb reinigen (siehe «Reinigen des Wassereinlauf-Filters» auf Seite 41).

... Veredlerrückstände oder Wasser im Veredlerfach zurückbleiben

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Die Saugkappe im Veredlerfach sitzt nicht richtig oder ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none">▶ Saugkappe reinigen und neu einsetzen (siehe «Reinigen der Waschmittelfächer» auf Seite 41).

... sich am Boden eine Wasserpfütze gebildet hat

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Der Überlaufbehälter ist voll.■ Der Überlaufschlauch ist nicht in der Halterung.	<ul style="list-style-type: none">▶ Überlaufbehälter mittels Überlaufschlauch entleeren.▶ Position des Überlaufschlauches richtigstellen (siehe «Überlaufbehälter überprüfen» auf Seite 42).

Klappdeckel bei Stromausfall öffnen



Bei unsachgemäßer Verwendung der Notentriegelung – die zum Öffnen des Klappdeckels bei Stromausfall verwendet werden kann – entsteht ein Geräteschaden. Nachfolgende Anweisungen müssen unbedingt eingehalten werden.

Überzeugen Sie sich vor der Wäscheentnahme, dass die Wäschetrommel stillsteht. Beim Berühren einer noch drehenden Wäschetrommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr!


Die Notentriegelung darf nur betätigt werden, wenn:

- das letzte Waschprogramm seit mindestens 5 Minuten beendet ist und kein neues gestartet wurde,
- oder die Stromversorgung seit mindestens 5 Minuten unterbrochen ist.

- ▶ Wasserhahn schliessen.
- ▶ Netzstecker herausziehen oder Gerät am Wandschalter ausschalten.
- ▶ Falls nötig Notentleerung durchführen (siehe «Notentleerung» auf Seite 43).
- ▶ Klappe **1** nach unten klappen.
- ▶ Öffnungswerkzeug **2** aus der Halterung entnehmen.
- ▶ Öffnungswerkzeug von oben in die Öffnungskappe **3** einstecken.
- ▶ Öffnungswerkzeug in Pfeilrichtung ziehen (nicht drehen!).
 - Der Klappdeckel springt auf.



Falls das Öffnungswerkzeug nicht mehr vorhanden sein sollte, kann auch ein Schraubenzieher verwendet werden.

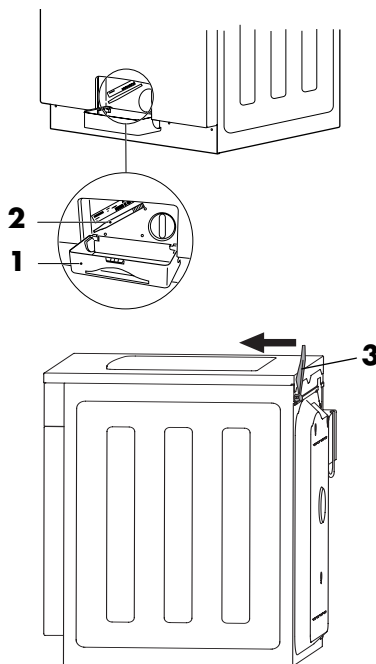





Tipps rund ums Waschen

Pflegesymbole

Für das richtige Waschen beachten Sie bitte die Pflegesymbole auf den Etiketten Ihrer Wäschestücke.

Allgemeine Tipps

- Farbige und weisse Textilien nicht zusammen waschen.
- Taschen von Kleidungsstücken leeren bzw. nach aussen drehen. Fremdkörper (Münzen, Nägel, Büroklammern usw.) entfernen.
- Taschen von Arbeitskleidern aus der Metallindustrie ausbürsten (Metallspäne verursachen Wäscheschäden oder Rostflecken).
- Bettanzüge und Kissen zuknöpfen; Reissverschlüsse, Haken und Ösen schließen; Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden.
- Waschen Sie kleinere Wäschestücke (z.B. Nylonstrümpfe, Gürtel) oder solche mit Reissverschlüssen und Haken in einem Wäschesack oder einem Kissenbezug.
- Spezielle Flecken vor dem Waschen mit entsprechenden Mitteln entfernen.
- Stark verschmutzte Stellen (Kragen, Manschetten usw.) mit Seife, Spezialwaschmittel oder Paste vorbehandeln.
- Für stark verschmutzte Wäsche Zusatzprogramm «Vorwaschen»  wählen oder mit Taste  Verschmutzungsgrad «stark verschmutzt» wählen.
- Wolle und andere Textilien, die mit dem Pflegesymbol  gekennzeichnet sind, dürfen nur mit dem Programm  im Gerät gewaschen werden. Woll- bzw. Feinwaschmittel verwenden.

Vorhänge

Beim Waschen von Vorhängen aus Mischgeweben und Kunstfasern sollte folgendes beachtet werden:

- Maschinelle Waschbarkeit und zulässige Behandlungstemperatur beim Händler anfragen.
- Wäschetrommel nur zu einem Viertel füllen.
- Metallrollen und Kunststoffgleiter in ein leichtes Gewebe einbinden.
- Feinwaschmittel verwenden (wegen Schaumbildung knapp dosieren).
- Ältere und von der Sonne ausgebleichte Vorhänge sind nicht mehr widerstandsfähig und können bei maschinelltem Waschen leicht Schaden nehmen.

Unbefriedigende Waschresultate

Weisse Rückstände auf der Wäsche

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Schlecht lösliche Bestandteile von Waschmitteln (Zeolithe) können auf der Wäsche zurückbleiben, obwohl diese ausreichend gespült wurde.	<ul style="list-style-type: none">▶ Wäsche schütteln oder ausbürsten.▶ Wäsche mit wenig Waschmittel erneut waschen.▶ Ein Flüssigwaschmittel ohne Zeolith verwenden.

Graue Rückstände auf der Wäsche

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Fett- und Schmutzteilchen sind ungenügend von den Textilien gelöst worden.■ Seifen- oder Fettläuse.■ Wäschetrommel ist überladen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang erhöhen.▶ Vollwaschmittel verwenden.▶ Waschmitteldosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad der Wäsche anpassen.▶ Weniger Wäsche in die Wäschetrommel geben.

Waschergebnis mit Colorwaschmittel ungenügend

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Unüblich hohe Verschmutzung der Wäsche.■ Verwendetes Waschmittel (Colorwaschmittel) enthält keine Bleichmittel. Obst-, Kaffee- oder Teeflecken können nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none">▶ Stärkeres Waschprogramm, z.B. Verschmutzungsgrad «mittel verschmutzt» oder «stark verschmutzt» wählen.▶ Waschmittel mit Bleichmittel verwenden.

Waschergebnis mit Flüssigwaschmittel ungenügend

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel. Obst-, Kaffee- oder Teeflecken können nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none">▶ Waschmittel mit Bleichmittel verwenden.


Ablagerungen auf der Wäsche bei Verwendung von Seifenwaschmittel

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Wasserhärte zu hoch.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seifenwaschmittel sollten nur bei Wasserhärten unter 25 °fH verwendet werden (siehe «Seifenwaschprogramm» auf Seite 34).

Verfärbte Wäsche

Mögliche Ursache	Behebung
■ Abfärbende Textilien wurden mitgewaschen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Farbige und weisse Textilien getrennt waschen.▶ Pflegeetikette der Wäschestücke beachten.

Spülwirkung ungenügend

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Überdosierung des Waschmittels.■ Sehr «weiches» Wasser (unter 15 °fH).	<ul style="list-style-type: none">▶ Waschmitteldosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad anpassen.▶ Taste  3x antippen.<ul style="list-style-type: none">– Ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt.▶ Hautschutz wählen (siehe «Hautschutz» auf Seite 16).

Gewebeschäden

Riss-/Lochbildung

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Wäschestücke mit offenen Reissverschlüssen oder Haken (z.B. BH) wurden mitgewaschen.■ Chemischer Einfluss des Waschmittels.■ Textilqualität, Abnützung, Sonneneinstrahlung.■ Die Wäschetrommel wurde durch Fremdkörper (Nägel, Büroklammern, BH-Verschlüsse) beschädigt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Reissverschlüsse und Haken vor dem Waschen schliessen.▶ Empfindliche Wäschestücke in einem Wäschesack oder Kissenbezug waschen.▶ Taschen von Kleidungsstücken nach aussen drehen.▶ Waschmittel nicht direkt auf die Wäsche geben.▶ Wäschetrommel auf Fremdkörper und Beschädigungen untersuchen.

Faserabrieb

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Die Wäschetrommel wurde überladen.■ Mechanischer Abrieb beim Waschen.■ Knötchenbildung (Pilling).	<ul style="list-style-type: none">▶ Weniger Wäsche in die Wäschetrommel geben.▶ «Schonend» wählen.▶ Vor dem Waschen die Aussenseiten der Wäschestücke nach innen drehen.

Fleckenbildung

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">■ Rostflecken.■ Chemischer Einfluss.	<ul style="list-style-type: none">▶ Taschen von Arbeitskleidern ausbürsten.▶ Rückstände von Haarpflegeprodukten, Kosmetika oder Pflanzen können zusammen mit der Waschlauge chemische Reaktionen auslösen die zu Flecken führen können.▶ Kleidungsstücke mit Metallteilen separat waschen.

Technische Daten



Höhe:	90 cm
Breite:	66 cm
Tiefe:	70 cm
Gewicht:	130 kg
Füllmenge:	7 kg Trockenwäsche
Anschluss Wasserzuleitung:	Kaltwasser G $\frac{3}{4}$ "
Erlaubter Druck Wasserzuleitung:	0,1–0,6 MPa (1–6 bar)
Max. Förderhöhe der Laugenpumpe:	1,2 m
Anschluss-Spannung:	400 V 3N~ 50 Hz
Leistung:	4900 W
Absicherung:	10 A

Schleuderdrehzahlen





400, 600, 800, 1000, 1200 U/min

Hinweise für Prüfinstitute

Normprogramm gemäss EN 60456:

- ▶ Waschprogramm «Buntwäsche 60 °C» mit Taste  wählen.
- ▶ Verschmutzungsgrad «stark verschmutzt» durch mehrmaliges Antippen der Taste  wählen.

Das Normprogramm 40 °C pflegeleicht ist wie folgt einzustellen:

- ▶ Waschprogramm «Buntwäsche 60 °C» mit Taste  wählen.
- ▶ Verschmutzungsgrad «stark verschmutzt» durch mehrmaliges Antippen der Taste  wählen.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Temperatur durch mehrmaliges Antippen der Taste  auf 40 °C reduzieren.

Unwucht-Erkennungs-System

Stellt die Steuerung des Gerätes beim Schleudern eine grössere Unwucht fest, so wird das Schleudern ein- oder mehrmals unterbrochen. Dadurch wird die Wäsche in der Wäschetrommel besser verteilt. Gelingt dies nicht, erfolgt das Schleudern mit reduzierter Drehzahl. Demzufolge wird die Wäsche weniger stark geschleudert und fühlt sich nasser an.

Sparautomatik

In den ersten Minuten eines laufenden Programms wird von der Gerätesteuerung die Art und Menge der eingefüllten Wäsche festgestellt.

Die weitere Wasserdosierung wird dann auf die eingefüllte Wäsche optimiert, so dass nur die wirklich benötigte Wassermenge verbraucht wird.

Trübungssensor

Zusätzlich zur Sparautomatik wird die benötigte Wassermenge durch den Einsatz des Trübungssensors optimiert.

Die Gerätesteuerung erkennt mit Hilfe des Trübungssensors die Verschmutzung der Waschlauge im jeweils aktuellen Programmteil. Dementsprechend wird die benötigte Wassermenge für die weiteren Programmteile festgelegt.

So wird zum Beispiel die Spülwassermenge des zweiten Spülganges reduziert, wenn bereits im ersten Spülgang nur noch eine geringe Verschmutzung des Spülwassers festgestellt wurde.

Entsorgung

Verpackung

- Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststoffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.


Deinstallation

- Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demonstrieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.
- Türverschluss entfernen oder unbrauchbar machen.

Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol  abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.

Stichwortverzeichnis

A

- Anzeigeelemente 11
- Anzeigen
 - A2 Wasserablauf prüfen 44
 - A3 Türverschluss prüfen 45
 - A9 Wasserzulauf prüfen 45
 - F.. Service anrufen 46
 - Programm verlängert 47
 - Schaumbildung 47
 - Schleuderabbruch: Unwucht 46
 - Türöffnung nicht möglich 49
- Auffrischprogramm 21, 22
- Einstellen 36

B

- Bedienungselemente 11
- Benutzereinstellungen 24
- Biowaschen 28, 34
- Buntwäsche 40 °C 14
- Buntwäsche 60 °C 13
- Buntwäsche 60 °C pflegeleicht 15

D

- Deinstallation 62

E

- Einfüllort 28
- Eingabe korrigieren 37
- Einweichzeit einstellen 33
- Ende des Waschtages 40
- Entnehmen der Wäsche 39
- Entsorgung 62

F

- Färben von Textilien 30
- Faserabrieb 57
- Fassungsvermögen 9
- Fehlermeldungen 46
- Feinwäsche 40 °C 15
- Fleckenbildung 58
- Flüssigwaschmittel 29
- Fremdkörperfalle 43
- Füllmengen 27

G

- Gerät vibriert 48
- Gerät vorbereiten 26
- Geräteaufbau 10
- Gerätebeschreibung 9
- Gewebeschäden 57

H

- Handwäsche 20 °C 14
- Hauptprogramme 13
 - Wählen 31
- Hautschutz 16
 - Wählen 31

I

- Imprägnieren von Textilien 30

K

Kaltwaschen 22
Kindersicherung 24, 38
 Hauptprogramm wählen 38
 Klappdeckel öffnen 38
Klappdeckel
 Kann nicht geöffnet werden 49
 Kann während des Waschens
 nicht geöffnet werden 49
 Während des Waschens
 öffnen 37
Klartextanzeige 11, 12
Kochwäsche 95 °C 13
Kochwäsche 95 °C pflegeleicht 15
Kontrolllampen 12
Kurzanleitung 68
Kurzbedienungsanleitung 10

L

Längere Programmdauer 47

M

Milbenstopp 17
 Wählen 32

N

Notentleerung 43
Notentriegelung 51

O

Öffner zur Notentriegelung 10

P

Pflege 41
Pflegesymbole 52
Programmende 23, 39
Programnteile abwählen 36
Programmähltasten 11
Prüfinstitut-Hinweise 60
Pulverwaschmittel 28

R

Reinigung
 Gerät 41
 Waschmittelfächer 41
 Wassereinlauf-Filter 41
Reparatur-Service 67
Riss-/Lochbildung 57

S

Schleuderdrehzahl 23, 59
 Einstellen 35
Schnellgang 23
Schonend 15
 Zuschalten 32
Seifenwaschen 28, 30, 34
Separates Schleudern 19
Separates Spülen 18
Separates Veredeln, Stärken und
Imprägnieren 20
Sicherheit 62
Sicherheitshinweise 5
 Bei Kindern im Haushalt 6
 Bestimmungsgemässe
 Verwendung 6
 Vor der ersten Inbetriebnahme 5
 Zum Gebrauch 7
 Zur Wartung 8
Sonderbehandlungen 18
Sparautomatik 61
Sport 40 °C 14
Sport 60 °C 13
Sprachwahl 24
Spülstopp 23, 40
 Einstellen 35
 Entleeren mit anschliessendem
 Schleudern 40
 Entleeren mit Schleudern und
 Schleuderdrehzahl ändern 40
 Entleeren ohne Schleudern 40

... Stichwortverzeichnis

Spülwirkung ungenügend 56
Startaufschub 22, 29, 33
Störungen selbst beheben 44
Stromausfall
 Klappdeckel öffnen 51
Symbole 2

T

Technische Daten 59
Temperatureinstellung 22
Tipps rund ums Waschen 52
Transportsicherung 9
Trommeltür
 Öffnen 26
 Schliessen 27
Trübungssensor 61
Türöffnungsautomatik 25, 39

U

Überlaufbehälter 10
 Überprüfen 42
Unwucht-Erkennungs-System 60

V

Veredlerfach
 Veredlerrückstände 50
Verfärbte Wäsche 56
Verpackung 62
Verschmutzungsgrad 17
 Wählen 32
Vorhänge 53
Vorwaschen 16, 32

W

Wartung 41
Wäsche
 Einfüllen 27
 Nicht geschleudert 48
 Ungenügend geschleudert 48
Waschmitteldosierung 28
Waschmittelfächer
 Waschmittellrückstände 50
Waschprogramm
 Übersicht 13
 Wählen 31
Waschresultat
 Ablagerungen von
 Waschmittel 55
 Colorwaschmittel 55
 Flüssigwaschmittel 55
 Graue Rückstände auf der
 Wäsche 54
 Seifenwaschmittel 55
 Unbefriedigend 54
 Weisse Rückstände auf der
 Wäsche 54
Waschtemperatur reduzieren 35
Wassereinlauf-Filter 41
Wasserhärte 28
Wasserpfütze 50
Wolle 30 °C 14

Z

Zusatzfunktionen 11, 22
Zusatzprogramme 11, 15

Notizen

Reparatur-Service



Das Kapitel «Störungen selbst beheben» hilft Ihnen, kleine Betriebsstörungen selbst zu beheben.

Sie ersparen sich die Anforderung eines Servicemonteurs und die damit entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Fabrikationsnummer (FN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Tragen Sie diese Angaben hier und auch auf dem mit dem Gerät gelieferten Servicekleber ein. Kleben Sie diesen an eine gut sichtbare Stelle oder in Ihre Telefonagenda.

FN

Gerät

Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

- ▶ Klappe der Fremdkörperfalle nach unten öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich oberhalb des Öffnungswerkzeugs zur Notentriegelung.

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der V-ZUG AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0800 850 850.



Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Zug, Tel. 041 767 67 67.

Für den Unterhalt aller unserer Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung!

- ▶ Strom einschalten und Wasserhahn aufdrehen
- ▶ Klappdeckel öffnen, falls dieser geschlossen ist Taste  antippen
- ▶ Trommeltür öffnen, falls diese geschlossen ist
- ▶ Wäsche einfüllen
- ▶ Trommeltür schliessen
- ▶ Waschmittel einfüllen
- ▶ Klappdeckel schliessen
- ▶ Waschprogramm wählen
- ▶ Eventuell Zusatzprogramm/Zusatzfunktionen wählen
- ▶ Gerät startet nach ca. 20 Sekunden
- ▶ Am Ende des Waschprogrammes Taste  antippen und die Wäsche entnehmen
- ▶ Am Ende des Waschtags:
 - ▶ Waschmittelfächer reinigen
 - ▶ Trommeltür offen lassen und Klappdeckel anlehnen
- ▶ Wasserhahn zudrehen und Strom ausschalten

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, 6301 Zug

Tel. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61

vzug@vzug.ch, www.vzug.ch

Service-Center: Tel. 0800 850 850

J264.10-4